

2tec2 FLIESEN - VERLEGEANLEITUNG

1. Allgemeine Informationen

Wir empfehlen, den 2tec2 Bodenbelag unbedingt von einem professionellen Bodenverleger verlegen zu lassen.

Fliesen eignen sich gut für Doppelböden.

2. Vorbereitung unterboden

Eine gute Vorbereitung des Unterbodens ist äußerst wichtig für ein perfektes und lang andauerndes Resultat. Der Boden muss sauber, riß- und fettfrei bzw. frei von Rückständen, druckresistent und vollkommen trocken sein. Die 2tec2 Fliesen sind nicht für das Verlegen auf einem vorhandenen textilen Unterboden geeignet.

2.1. NEUBAU

1. Behandeln Sie die Oberfläche mit einer Grundierung.
2. Bringen Sie anschließend eine niveauregulierende Ausgleichsmasse auf, 24 Stunden vor der eigentlichen Installation der 2tec2 Ware. Nach Aushärtung dieser Masse, sollte diese angeschliffen und anschließend gesaugt werden. Bitte beachten Sie, je nach Art und Beschaffenheit des Bodens, die zulässige Restfeuchtigkeit
3. Falls erforderlich, ergänzen Sie eine Dampfsperre als Feuchtigkeitsschutz.

2.2. RESTAURIERUNG

1. Alle Rückstände des vorhandenen Bodenbelags müssen vorsichtig entfernt werden.
2. Falls möglich, sollten kleinere und größere Risse und Unebenheiten verfüllt / ausgespachtelt werden, bevor der Boden mit einem Zweikomponenten-Grundanstrich / Haftgrund behandelt wird.
3. Prüfen Sie den Boden auf mögliche aufsteigende Feuchte und, wenn erforderlich, ergänzen Sie eine Dampfsperre.
4. Tragen Sie danach eine niveauregulierende Ausgleichsmasse auf. Gerade und geschliffene Oberflächen sind äußerst wichtig für ein optisch perfektes und zufriedenstellendes Ergebnis.

3. Die Installation von 2tec2

3.1. BEVORRATUNG DER FLIESEN UND MATERIALPRÜFUNG

Vor der Installation müssen die Fliesen in ihrer Originalverpackung und auf der dafür vorgesehenen Originalpalette aufbewahrt/ gelagert werden. Die Boxen sollten flach gelagert werden, in geraden Stapeln von maximum 12 Boxen. Um Beschädigungen vorzubeugen, sollten zwei Paletten niemals übereinander gestapelt werden.

Überprüfen Sie die Fliesen, vor der Installation, auf Übereinstimmung der Angaben und auf eventuelle optische Fehler.

Stellen Sie zu Ihrem eigenen Vorteil sicher, dass die Bestellung sorgfältig geprüft wird auf identische Chargennummern (Siehe 'BATCH Nr.' auf den Etikett auf jedem Karton). Bitte teilen Sie uns jegliche Beanstandung umgehend mit, bevor Sie mit dem Zuschneiden oder Verlegen der Ware beginnen.

Nur unter diesen Umständen können wir Ihre Beanstandung annehmen und weiterbearbeiten.

3.2. AKKLIMATISIERUNG

Die folgenden innenklimatischen Bedingungen müssen gewährleistet sein:
 Eine Bodentemperatur von mindestens 15°C (60°F), eine Raumtemperatur zwischen 18°C (65°F) und 25°C (77°F) und eine relative Luftfeuchte von maximal 75% (min. 55%). Lassen Sie die Fliesen sich mindestens 48 Stunden lang an die vorhandene Raumtemperatur gewöhnen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

3.3. INSTALLATIONSARTEN

2tec2 gibt es in den zwei verschiedenen Fliesentypen: **QT-FLIESEN** (Fliesen mit Vierteldrehung) and **FLIESEN (FLIESEN OHNE NAHT)**.


Die Wahl und die Art des Musters hängt von dem jeweiligen Fliesentyp ab.

3.3.1 FLIESEN MIT VIERTELDERHUNG (QT)

Canyon QT – Iron QT - Lava QT – Diamond QT

Vierteldrehung . Diese 2tec2 Fliesen sind dafür gedacht, sie in einem Quadermuster anzuordnen, durch Versatz der Fugen.


Muster Typ: VIERTELDERHUNG

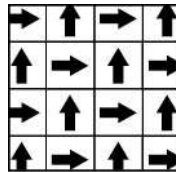

3.3.2 FLIESEN OHNE NAHT (ST)

Planet ST – Moonless night ST – Coffee bean ST – Juno ST - Moonrock ST – Eclipse ST – Nebula ST– Orion ST

ASHLAR (Quader). Diese 2tec2 Fliesen sind dafür gedacht, sie in einem Quadermuster anzuordnen, durch Versatz der Fugen. Das empfohlene Verlegemuster für 2tec2 Fliesen der STRIPES Kollektion ist Schachbrett oder Brick.

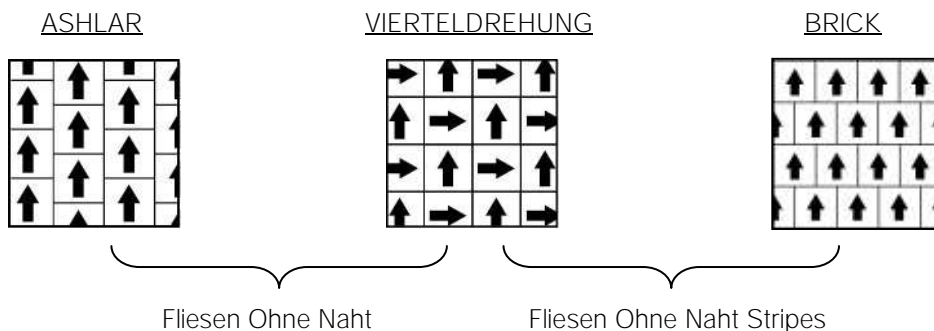

3.4. INSTALLATION

3.4.1. VOR DEM EINBAU

Überprüfen Sie jede Fliese für optische Mängel vor der Installation oder Schneiden. Ansonsten teilt der Hersteller vor der Installation.

3.4.2. KLEBSTOFFAUFTRAG

Die 2tec2 Fliesen besitzen eine äußerst große Stabilität. Nichtsdestotrotz empfehlen wir die Installation mit einem wiederablösbaren Klebstoff. Der zu verwendende Kleber ist Blitzfix von der Firma Wulff GmbH oder ein gleichwertiges Produkt, das eine dauerhaft geringe Haftung hat in ausgehärtetem Zustand. Der Kleber wird in Mengen von annähernd 80g/m^2 aufgebracht. Der Kleber sollte vor dem Verlegen zu 100% ausgehärtet sein (*transparente Farbe*), sonst kann es eine permanente Haftung zur Folge haben. Bei Teppichfliesen ist kein Permanentkleber erforderlich. Benutzen Sie einen schwarzen Haftkleber beim Einsatz von Eclipse St, Moonless Night St und Nabula St Fliesen.

Der Multi-Coll Klebstoff kann bezogen werden über Le Tissage D 'Arcade oder direkt von www.wulff-gmbh.de Benötigen Sie einen Händler vor Ort, wenden Sie sich bitte an info@wulff-gmbh.de

3.4.3. INSTALLATION

Mischen Sie verschiedene Chargennummern nicht im selben Raum. Nur Fliesen mit der gleichen Chargennummern garantieren eine vollständige Vereinheitlichung, sowohl in Farbe und in Aspekt. Legen Sie die Fliesen in einer Reihenfolge mit:

1. Steigender Serie Nummern (*Siehe 'SERIAL Nr.' auf den Etikett auf jedem Karton*)
2. Und innerhalb einer Serie Nummer mit steigenden Karton Nummern (*Siehe 'BOX Nr' auf den Etikett auf jedem Karton*)

Verfahrensweise

1. Beginnen Sie mit einer Fliese mittig im Bereich der Türschwelle. Ziehen Sie eine Linie parallel zu der Wand, beginnend von dieser Fliese. Legen Sie eine zweite Linie einige Fliesenformate entfernt, im rechten Winkel zu der ersten Linie. (*Abbildung 1*)
2. Bringen Sie den Kleber auf und lassen Sie diesen trocknen. Fangen Sie dann von Neuem an, ausgehend von der Tür. (*Abbildung 2*)
3. Installieren Sie dann die nächste Fliese genau in der Ecke, die durch die davor verlegten Fliesen ausgebildet wurde. (*Abbildung 3*)

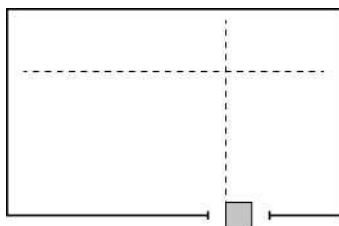


Abbildung 1

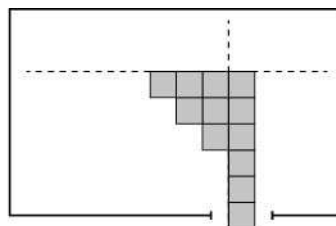


Abbildung 2

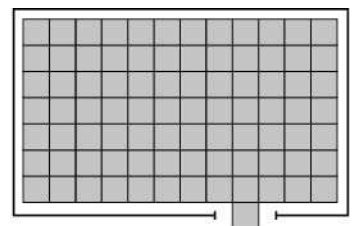


Abbildung 3

4. Installieren Sie zum Schluss den Wandabschluss: (Abbildung 4)

- Legen Sie die zu schneidende Randabschlussfliese (2) auf die Fliese, die zuletzt verlegt wurde (1).
- Legen Sie eine weitere Fliese auf die zuletzt aufgelegte Fliese (2) auf, die bis an die Wand reicht (3).
- Schneiden Sie die Randfliese (2) entlang der anderen Fliese (3).
- Installieren Sie die paßgenaue Randfliese (2).

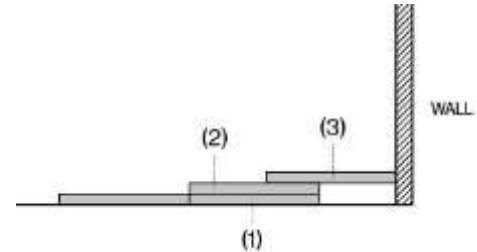


Abbildung 4

5. Achtung:

- Im Nahtbereich können weiße Faserenden sichtbar sein. Es sind Glasfaser Enden, die sich im Gebrauch ablösen oder mit einem feuchten Tuch entfernt werden können. Das kann auch vor der Verlegung der einzelnen Fliesen erfolgen.
- Ergänzende Verlegeanleitungen finden Sie in der Verpackung und der Palette.

4. Allgemeine Tipps / Empfehlungen

- Im Bereich von Bürostühlen empfehlen wir die Verwendung von harten Rollen aus Polyamid.
- Gummimaterial (wie z.B. Autoreifen) können die Farbe unserer 2tec2 Produkte beeinträchtigen, wenn diese länger in Berührung sind. Wir empfehlen deshalb die Verwendung von Unterlagen im Falle eines dauerhaften Kontakts mit Gummimaterialien.
- Wir empfehlen die 2tec2 Fliesen im Außenbereich nicht zu verwenden.
- 2tec2 Bodenbeläge sind geeignet für Fußbodenheizung.
- Sobald die Installation des 2tec2 Bodenbelages abgeschlossen ist, empfehlen wir die Oberfläche zu schützen, insbesondere wenn der Bereich während der Fertigstellungsphase von anderen Lieferanten und Gewerken benutzt wird.

Für weitere Fragen und Auskünfte steht Ihnen die Technische Abteilung bei LTA gerne zur Verfügung.

NICHTBEFOLGEN DIESER VERLEGEANLEITUNG FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN JEDLICHEN ANSPRUCHS AUF VOLLE ODER TEILWEISE ENTSCHÄDIGUNG/ERSATZLEISTUNG DURCH DIE FIRMA LE TISSAGE D'ARCADE.