

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - ROLLO

GENERAL

El suelo de 2tec2 debe ser colocado por un instalador profesional bajo condiciones similares a aquellas que se den cuando la habitación esté en uso.

El incumplimiento de estas instrucciones anulará la garantía. Todos los compromisos asumidos por Le Tissage d'Arcade S.A. están sujetos a nuestras Condiciones Generales.

ALMACENAMIENTO E INSPECCIÓN

Coloque los rollos en una habitación con un piso nivelado a una temperatura entre 18 ° C (65 ° F) y 30 ° C (86 ° F). No coloque objetos pesados encima de los rollos para evitar daños.

Los defectos se deben informar de antemano de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales. Los defectos visibles no se pueden reclamar una vez que el revestimiento del piso se instale o se corte.

PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SUBSUELO

El subsuelo debe ser sólido, libre de grietas, totalmente seco y libre de impurezas tales como suciedad, polvo, aceite y grasa. Los revestimientos de pisos y residuos de adhesivos más antiguos deben ser retirados cuidadosamente y cualquier pieza o cavidad dañada en el subsuelo debe ser reparada.

El subsuelo debe ser tratado con una imprimación y nivelado. Utilice productos compatibles de un fabricante y siga sus instrucciones cuidadosamente. Éstos variarán dependiendo del tipo de subsuelo (hormigón, anhidrita, madera, etc.).

La superficie nivelada debe estar seca, lijada y libre de polvo antes de que se pueda aplicar el adhesivo y el revestimiento del suelo.

INSTALACIÓN

1. Aclimatación

Los rollos deben extenderse 24 horas antes de la instalación. La temperatura del piso debe ser de al menos 15 ° C (60 ° F) y la temperatura ambiente debe estar entre 18 ° C (65 ° F) y 25 ° C (77 ° F). La humedad relativa debe estar entre 55% y 75%.

Coloque los rollos con números ascendentes, estos se indican en cada rollo. Asegúrese de que los rollos estén abiertos uno junto al otro en la misma dirección; verifique las flechas en el reverso.

2. Corte

Siempre se deben cortar los rollos antes de aplicar el adhesivo. Hay varias maneras de obtener costuras invisibles, dependiendo del diseño.

Las costuras pueden ser de doble corte para un patrón uniforme: New Basic, Lustre, Rayas (Stripes) y Panamá. Hacer cortes individuales para el patrón de cola de pescado. Haga un corte sencillo y recto junto a la punta del patrón de espiga para el primer borde. Coloque una franja sobre la segunda; esto servirá como guía para cortar el segundo.


Al cortar los rollos, la fibra de vidrio puede ser visible. Estas fibras son quebradizas y se pueden quitar fácilmente frotándolas con un paño húmedo, preferiblemente antes de colocar los rollos en el adhesivo. Las fibras también se pueden retirar después de la instalación y secado del pegamento, utilizando un paño húmedo o un cepillo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - ROLLO

INSTALACIÓN

3. Aplicación del adhesivo

Doblar dos bordes pre-cortados adyacentes por la mitad de su ancho. Aplique adhesivo entre las dos franjas.

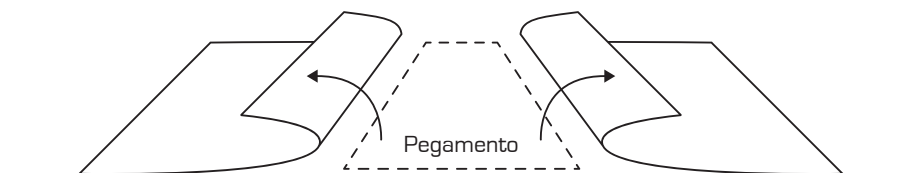

Si no se utiliza un adhesivo aprobado se anulará la garantía. Siga siempre las instrucciones del fabricante del adhesivo de manera cuidadosa.

Para aplicaciones en interiores, utilice UZIN KE 66, Thomsit K188E, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Wulff Multi-coll, UZIN KE 2000 S, FBall Styccobond F48 plus o Bostik Power Elastic. Utilice siempre una llana TBK A2 dentada para esparcir el adhesivo.

Para aplicaciones al aire libre o para uso en una sala húmeda (como un baño o spa), los rollos 2tec2 deben ser pegados con un adhesivo epoxy de dos componentes, UZIN KR 421 o Mapei Adesilex G20.

Seguidamente, doblar los carriles de nuevo y ponerlos en el adhesivo húmedo. Quite las burbujas de aire debajo de los carriles frotándolas con una viga de corcho en la dirección de la costura.

Para su uso en escaleras, zócalos o superficies verticales, los rollos 2tec2 se deben pegar con un adhesivo de contacto, UZIN WK 222 o Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Se recomienda el uso de perfiles para las escaleras.

No permita ningún tráfico sobre el piso durante las siguientes 24 horas, momento en el cual el adhesivo se habrá endurecido completamente.

4. Proteger el piso recién instalado

El suelo debe ser protegido con una lámina o cartón, inmediatamente después de la instalación para evitar daños resultantes del trabajo realizado después de la instalación.