

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER LA POSA - ROTOLI

GENERALITÀ

I rivestimenti per pavimenti 2tec2 devono essere posati da un installatore professionista in condizioni identiche a quelle di utilizzo del locale.

L'inosservanza di queste istruzioni invaliderà la garanzia. L'impegno assunto da Le Tissage d'Arcade S.A. è soggetto ai nostri Termini e Condizioni Generali.

STOCCAGGIO E VERIFICA

Posizionare i rotoli su un pavimento liscio in una stanza in cui la temperatura è compresa tra 18 °C (65°F) e 30°C (86°F). Non collocare oggetti pesanti sopra i rotoli per evitare danni.

Segnalare tempestivamente eventuali difetti in conformità a quanto previsto dai nostri Termini e Condizioni Generali. Nessun reclamo potrà essere accettato successivamente al taglio o alla posa della pavimentazione.

PREPARAZIONE DEL MASSETTO E LIVELLAMENTO

Il massetto deve essere solido, liscio, privo di lesioni, costantemente asciutto e privo di qualsiasi sostanza che possa ridurre l'aderenza (quali impurità, polvere, olio e grasso). Rimuovere con cura l'eventuale presenza di vecchi rivestimenti e residui di colla e riparare eventuali parti danneggiate o cavità nel sottopavimento massetto.

Trattare il massetto con primer e livellare. Utilizzare solamente prodotti compatibili forniti da un unico produttore e attenersi scrupolosamente alle relative istruzioni. Queste variano a seconda del tipo di massetto (cemento, anidrite, legno, ecc.)

La superficie livellata deve essere asciutta, smerigliata e priva di polvere prima di poter applicare la colla e la pavimentazione.

POSA

1. Acclimatazione

I teli devono essere srotolati 24 ore prima dell'installazione. La temperatura del pavimento deve essere di almeno 15 °C (60 °F) e la temperatura ambiente deve essere compresa tra 18°C (65°F) e 25°C (77°F). L'umidità relativa deve essere compresa tra il 55% e il 75%.

Svolgere i rotoli seguendo i numeri progressivi indicati su ciascuno di essi, dal numero minore al maggiore. Posizionare i rotoli nella stessa direzione uno accanto all'altro, se non diversamente indicato nelle istruzioni per i rotoli, vedere le frecce sul retro dei rotoli.

2. Taglio


Il taglio dei rotoli deve sempre essere eseguito prima di applicare la colla. Le giunte devono essere sovrapposte per il taglio, non accostate. I rotoli con motivo a spina di pesce devono essere sovrapposti e messi a rapporto secondo lo schema del disegno prima del taglio.

Un doppio taglio perfetto dei rotoli con Comfort Backing (2 x 5mm) può essere fatto con un Railcut o simile.

Durante il taglio dei rotoli, potrebbe risultare visibile la fibra di vetro. Queste fibre sono facilmente rimovibili strofinandole con un panno umido, possibilmente prima della sistemazione dei rotoli nella colla. Le fibre possono inoltre essere rimosse anche dopo l'installazione e l'asciugatura della colla, utilizzando un panno umido o una spazzola.

3. Applicazione della colla

Ripiegare, a metà della relativa larghezza, due strisce pre-tagliate adiacenti. Applicare la colla tra le due strisce.

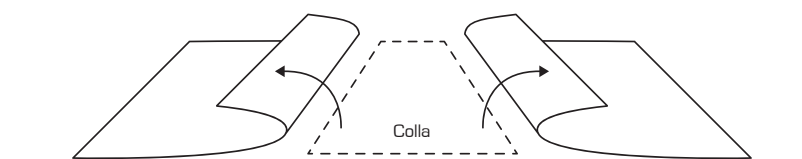

Rispettare sempre le istruzioni del produttore dell'adesivo.

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER LA POSA - ROTOLI

PER INTERNI

Comfort Backing:

UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic

Supporto in PVC:

UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus

Utilizzare sempre una spatola TBKA2 prima di applicare l'adesivo

PER ESTERNO

Supporto in PVC:

UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21

Quindi srotolare nuovamente le strisce e posizionarle nella colla umida. Rimuovere eventuali bolle d'aria sotto i teli, strofinandole con un'asta di sughero in direzione del giunto.

Per l'uso su scale, battiscopa o superfici verticali, incollare i rotoli 2tec2 utilizzando una colla a contatto UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Si consiglia l'impiego di profili per le sporgenze della scala.

Non camminare sulla pavimentazione per le successive 24 ore; quando la colla sarà completamente asciutta e indurita.

4. Protezione del nuovo pavimento

Subito dopo la posa, proteggere il pavimento con della pellicola robusta o del cartone, per evitare eventuali danni causati dall'esecuzione dei lavori post-installazione.