

ALGEMEEN

De plaatsing van 2tec2 vloerbekleding dient te worden uitgevoerd door een vakman, onder omstandigheden die gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte zal gebruikt worden.

Bij het niet respecteren van de instructies vervalt de garantie. Alle verbintenissen aangegaan door Le Tissage d'Arcade S.A. zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

STOCKAGE EN CONTROLE

Plaats de rollen op een vlakke vloer in een ruimte waar de kamertemperatuur tussen 18°C (65°F) en 30°C (86°F) bedraagt. Plaats er geen zware voorwerpen op om beschadiging te voorkomen.

Zichtbare gebreken kunnen na plaatsing of op maat snijden van de vloerbekleding niet meer teruggenomen worden. Deze dienen op voorhand gemeld te worden conform onze algemene voorwaarden.

ONDERGRONDVOORBEREIDING EN EGALISATIE

De ondervloer moet drukvast en scheurvrij zijn, permanent droog en vrij zijn van verontreinigingen zoals vuil en stof, olie, vet of andere. Oude vloerbekledingen en lijmen dienen zorgvuldig verwijderd te worden en beschadigde delen of gaten in de ondervloer dienen hersteld te worden.

De ondergrond dient vervolgens behandeld te worden met een primer en geëgaliseerd te worden. Gebruik hiervoor enkel productsystemen van één fabrikant en volg nauwgezet zijn voorschriften. Deze zullen verschillen naargelang de soort ondergrond (beton, anhydriet, hout, ...).

De egalisatie dient droog te zijn, geschuurd en stofvrij gemaakt te worden vooraleer de lijm en vloerbekleding kan aangebracht worden.

PLAATSING

1. Acclimatisatie

De rollen moeten, 24u vóór de installatie, opgelegd worden. De vloertemperatuur dient ten minste 15°C (60°F) te zijn, en de kamertemperatuur dient tussen 18°C (65°F) en 25°C (77°F) te zijn. De relatieve vochtigheid moet tussen 55% en 75% zijn.

Ontrol de rollen in volgorde van opeenvolgende rolnummers. Leg de rollen allemaal in dezelfde richting naast elkaar, tenzij anders aangegeven op de instructies bij de rollen, zie pijlen op de rugzijde van de rollen.

2. Versnijden


Het snijden van de rollen dient steeds te gebeuren vooraleer de lijm aan te brengen. De naden dienen dubbel doorgesneden te worden. Rollen met een visgraadmotief dienen, voor het versnijden, overlapt te worden volgens het rapport van het dessin.

Het perfect dubbel doorsnijden van de rollen met Comfort Backing (2 x 5mm) kan met behulp van een Railcut van het merk Wolff of gelijkaardig en een haakmes.

Bij het snijden van de rollen kunnen glasvezels zichtbaar worden. Deze zijn breekbaar en zijn bij gevolg gemakkelijk te verwijderen door er met een vochtige doek over te wrijven. Dit doet u het beste vooraleer de rollen in de lijm te plaatsen. De vezels kunnen ook na uitharding van de lijm door middel van een vochtige doek of borstel weggenomen worden.

3. Verlijmen

Plooi van twee naast elkaar liggende voorgesneden banen de helft van de breedte terug en breng lijm aan tussen de twee banen.

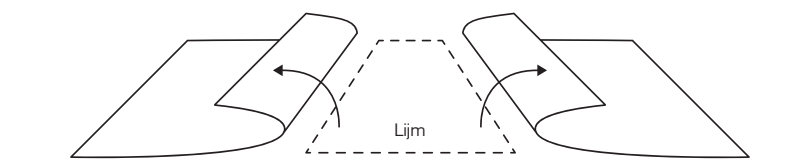

Respecteer ook steeds nauwgezet de voorschriften van de lijmproducent.

Maak gebruik van een aandrukroller voor het aanrollen van de naden.

BINNEN TOEPASSING

Comfort Backing:

UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic

PVC Backing:

UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus

Gebruik steeds een lijmkam TBKA2 voor het aanbrengen van de lijm.

BUITEN TOEPASSING

PVC Backing:

UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21

Plooi vervolgens de banen terug en leg ze in de natte lijm. Verwijder de lucht van onder de banen door met behulp van een krukplankje te wrijven in de richting van de naad.

Het verkleven van 2tec2 rollen op trappen, plinten of verticale oppervlakten dient te gebeuren met een contact lijm, UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Op trappen worden steeds trapneuzen aanbevolen.

De vloerbekleding mag pas 24 u na plaatsing belast worden, nadat de lijm voldoende uitgehard is.

4. Nieuwe vloer beschermen

Onmiddellijk na de installatie dient de vloer afgedekt te worden met een folie of karton, zo worden beschadigingen voorkomen die kunnen ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd na de plaatsing van de vloerbekleding.

Tussen de plaatsing en de oplevering van de vloer mogen geen werken uitgevoerd worden door andere firma's. Het is aangeraden om bij grote projecten een gedeeltelijke oplevering, per verdiep of per zone, te organiseren in samenspraak met de bouwheer en of de architect.