

VERLEGEANWEISUNG - FLIESEN

ALLGEMEINES

Das Verlegen von 2tec2 Bodenbelägen muss sach- und fachgerecht entsprechend den "Allgemeinen Technischen Vorschriften" ATV/VOB Teil C DIN 18365 ausgeführt werden.

Bei Nichtbefolgen der Verlegeanweisungen erlischt die Garantie! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Le Tissage d'Arcade S.A..

LAGERUNG UND KONTROLLE

Die Fliesen auf flachem Grund in der Originalverpackung auf der Originalpalette in einem Raum lagern, dessen Temperatur zwischen 15 und 30 °C beträgt. Keine schwere Gegenstände auf den Kartons platzieren und eine maximale Stapelhöhe von 12 Kartons einhalten. Keinesfalls Paletten aufeinander stapeln. Die Kartons müssen stets „ordentlich“ aufgestapelt werden.

Ware mit sichtbaren Mängeln kann nach Zuschneiden und Verlegen nicht mehr zurückgenommen werden. Solche Mängel müssen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorher gemeldet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERBODENS

Der Unterboden bzw. Estrich muss druckfest und frei von Rissen, Feuchtigkeit, Nässe, Verunreinigungen und trennenden Substanzen wie z. B. Öle, Fette und Verschmutzung sein. Reste von alten Bodenbelägen und Kleber müssen sorgfältig entfernt werden. Schäden und Löcher im Unterboden müssen beseitigt werden.

Der Untergrund muss egalisiert und mit Primer vorbehandelt werden. Dazu nur ein Produktsystem von einem Hersteller verwenden und dessen Gebrauchsanleitung genau befolgen. Das Produktsystem variiert je nach Untergrund (Beton, Anhydrit-Estrich, Holz ...).

Die Ausgleichsmasse muss trocken sein. Die Masse muss angeschliffen und Staub sorgfältig entfernt werden, bevor der Kleber aufgebracht werden kann.

VERLEGEN

1. Akklimatisieren

Die Fliesen 48 Std. vor dem Verlegen in den Raum bringen, in dem sie verlegt werden sollen. Die Bodentemperatur muss mindestens 15 °C und die Raumtemperatur zwischen 18 und 25 °C betragen. Die relative Feuchtigkeit muss zwischen 55 und 75% betragen.

2. Klebstoffauftrag

Folgende Klebstoffe sind zugelassen: Uzin U 1000, Thomsit T 425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT oder Wulff Blitzfix. Für Comfort Backing muss der Uzin U 2100 oder Mapei Ultrabond Eco Fix verwendet werden. Bei Verwendung eines nicht zugelassenen Klebstoffs erlischt die Garantie.

Die Klebstoff-Auftragsmenge beträgt abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes zwischen 30 und 80 g/m². Den Klebstoff mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen. Nach dem Klebstoffauftrag muss eine Aushärtzeit von 60 Minuten eingehalten werden, bevor die Fliesen verlegt werden.

Zu viel Klebstoff oder vorzeitiges Verlegen von Fliesen, an denen der Klebstoff nicht ausgehärtet ist, bewirkt eine permanente Haftung am Untergrund. In diesem Fall erlischt die Garantie und die Maßhaltigkeit der Ware ist nicht gewährleistet.

Das Verkleben von 2tec2-Fliesen im Außenbereich oder in feuchten Räumen (Bäder, Schwimmbäder) muss mit dem 2-Komponenten-Epoxykleber UZIN KR 421 oder Mapei Adesilex G20 erfolgen.


Zum Ankleben von 2tec2-Fliesen auf Treppen oder vertikalen Oberflächen den Kontaktkleber UZIN WK 222 oder Mapei Ultrabond Aqua-Contact verwenden. Auf Treppen wird das Anbringen von Winkelleisten empfohlen.

VERLEGEANWEISUNG - FLIESEN

VERLEGEN

3. Verlegen

Je nach Artikel sind verschiedene Verlegemuster möglich. Wie aus der Abbildung ersichtlich stehen folgende Verlegemuster zur Wahl: Schachbrett, Halbverband oder Ashlar. Die Rückseite jeder Fliese weist einen Richtungspfeil sowie einen Buchstaben (A, B, C oder D) auf.

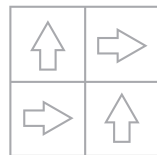

SCHACHBRETT



HALBSTEINVERBAND



ASHLAR

Auf jedem Karton ist das empfohlene Verlegemuster vermerkt.

Verlegen Sie die Produktionsnummern in aufsteigender Reihenfolge: zB.: 131161 weiter mit 131163 usw. Innerhalb eines Raumes nur eine Produktionsnummer einsetzen um Farbabweichungen zu vermeiden.

4. Schützen des neuen Bodenbelags

Direkt nach dem Verlegen den Boden mit einer Folie oder Karton abdecken, um Schäden am Bodenbelag zu verhindern, die durch Folgearbeiten entstehen könnten.